

Vlastní kontrola zařízení a chybové kódy

	Po vložení baterií se na 3 sekundy rozsvítí celý displej
Krok 1 – Vlastní kontrola	Když se na displeji zobrazí 'Ad', krátce stiskněte tlačítko Spustí se systémová vlastní kontrola Bude blikat; když se zobrazí 'A1', jedná se o první krok systémové vlastní kontroly.
Krok 2 – Vlastní kontrola	Když se zobrazí 'A2', jedná se o druhý krok vlastní kontroly. Po dokončení kontroly, pokud se nezobrazí žádné chybové hlášení, zařízení přejde do normálního pracovního režimu. Pokud se zobrazí chybové hlášení, nejprve prosím chybu odstraňte – jinak zařízení nepřejde do normálního pracovního režimu.
	Nastavte teplotu na nejvyšší hodnotu a poté stiskněte tlačítko +, zařízení vstoupí do režimu nuceného plného otevření ventilu. (nebo bude zastaveno na omezení nejvyšší teploty)
	Nastavte teplotu na nejnižší hodnotu a poté stiskněte tlačítko –, zařízení vstoupí do režimu nuceného plného zavření ventilu.
	Chyba motoru
	Chyba teplotního senzoru
	Blikání signalizuje nízký stav baterie.
	Upozornění na otevřené okno.

Technická data

Napájení: 3× AA alkalické baterie 1,5 V (nefunguje správně s bateriemi na 1,2V)

Pracovní teplota: 0–50 °C **Výchozí rozsah nastavení teploty:** 5–35 °C

Přesnost displeje: ±0,5 °C

Snímač sondy: NTC (10 kΩ, ±1 %)


Rozsah zobrazení teploty: 0–70 °C

Velikost závitů: M30×1,5


Rozměry (mm): φ53×53×87

Maximální dráha pohybu: 4,5 mm

Displeje a tlačítka

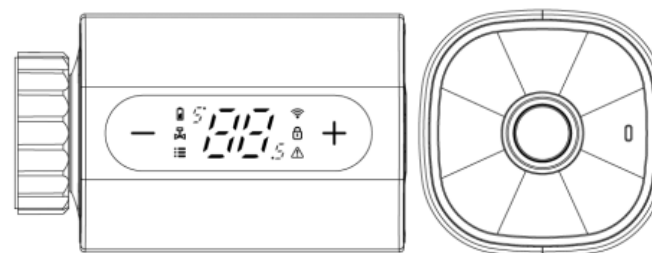

Tlačítko	Význam
	Dlouhým stiskem vstoupíte do WiFi distribuční sítě Krátkým stiskem zkontrolujete otevření ventilu Rychlým dvojitým krátkým stiskem přepnete směr zobrazení
	Krátkým stiskem snížíte hodnotu parametru Dlouhým stiskem zamknete/odemknete
	Krátkým stiskem zvýšíte hodnotu parametru Dlouhým stiskem přepnete do manuálního režimu

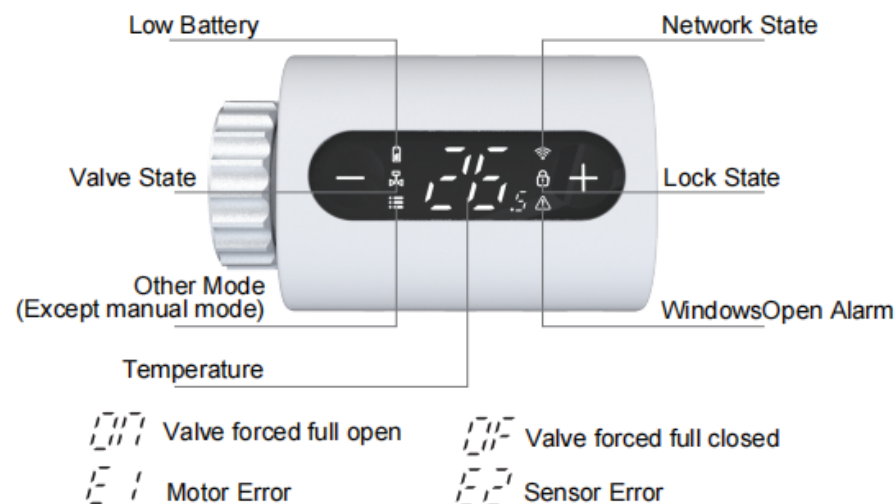

Pro více parametrů je prosím nastavte v aplikaci (např. přepínání režimů, nastavení programovacích parametrů apod.)

1. Stáhněte si aplikaci a zaregistrujte si účet

Vyhledejte „Smart RM“ nebo „**Smart Life**“ (doporučujeme Smart Life) nebo „Tuya smart“ pro stažení aplikace, poté si zaregistrujte účet



Smart RM



Smart Life




Tuya smart

Připojení kabelové brány:

Poznámka: Ujistěte se, že kabelová síť je připojena přes WiFi vašeho chytrého telefonu a kabelová Zigbee brána je ve stejném routeru.


Stiskněte a podržte tlačítko brány po dobu 10 sekund, ujistěte se, že dvě kontrolky svítí nepřetržitě. (Podrobnější instrukce naleznete v manuálu brány)

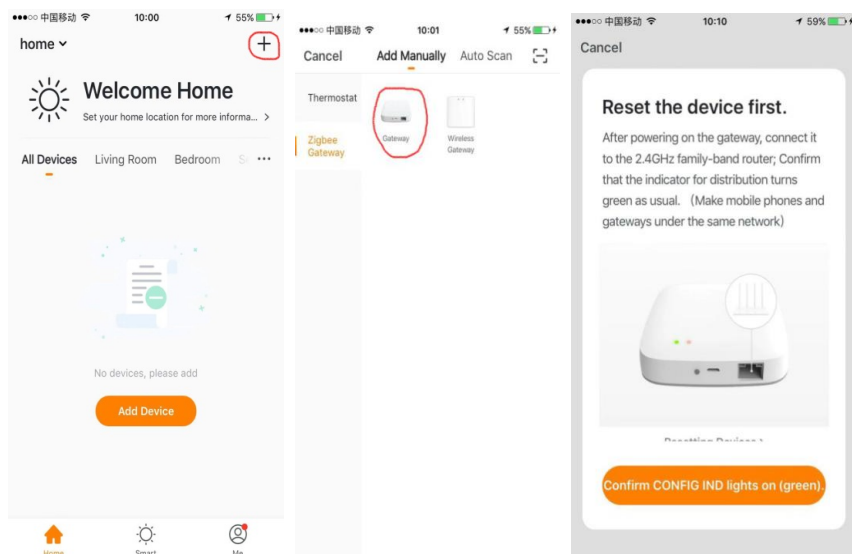

Klikněte na **+** v aplikaci

Vyberte bránu, potvrďte, že kontrolka CONFIG svítí (zelená) v pravém horním

rohu

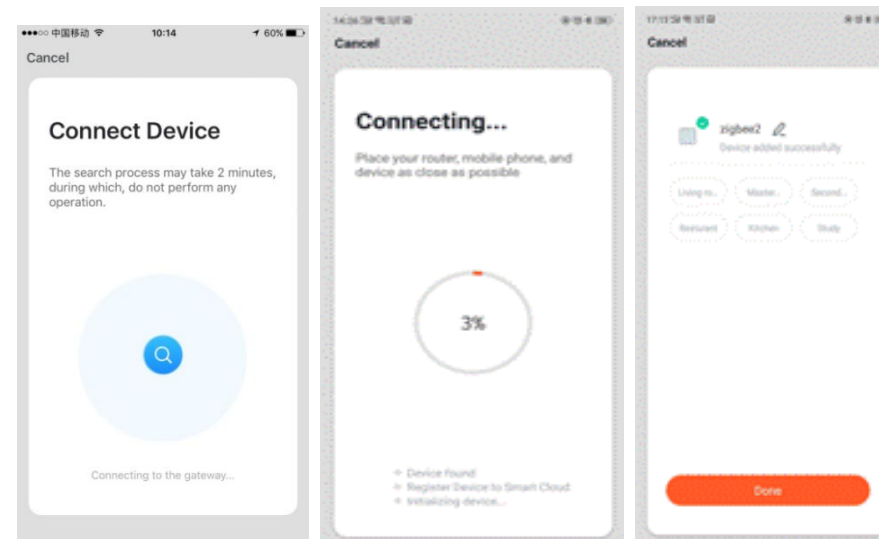

Připojuji zařízení


Připojuje se

Dokončeno


Připojení bezdrátové brány:

Poznámka: Ujistěte se, že váš chytrý telefon i brána jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti (routeru).


Stiskněte a podržte tlačítko bezdrátové brány po dobu 10 sekund, modrá kontrolka bude svítit a červená blikat. (Podrobnější instrukce naleznete v manuálu brány)

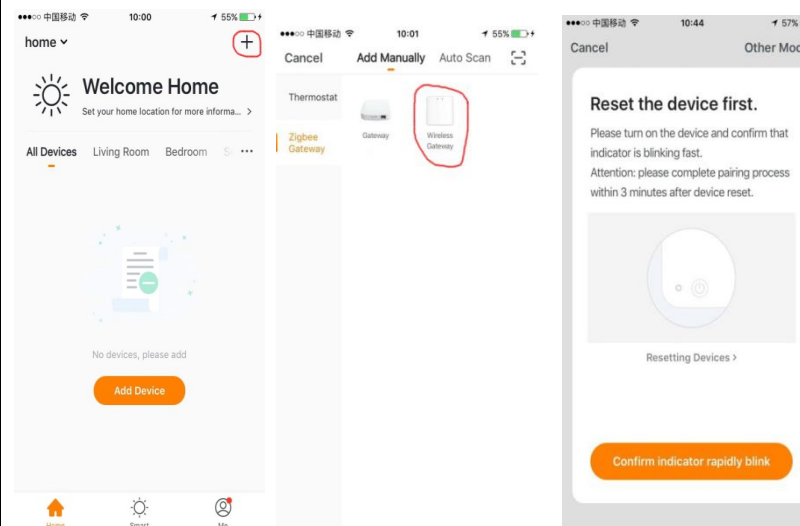


Klikněte na **+** v aplikaci Vyberte Gateway control a pak bezdrátovou bránu (má červenou a modrou ikonu v app, ne jinou ikonu – více informací je v manuálu k bráně)

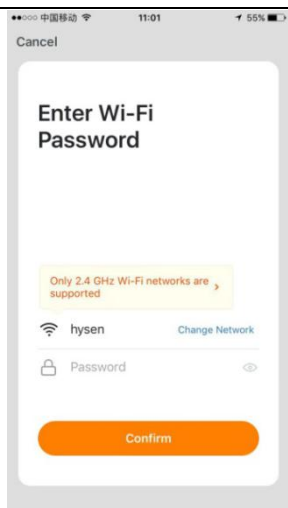


Zadejte heslo k Wi-Fi a potvrďte
(Ujistěte se, že je heslo správné)

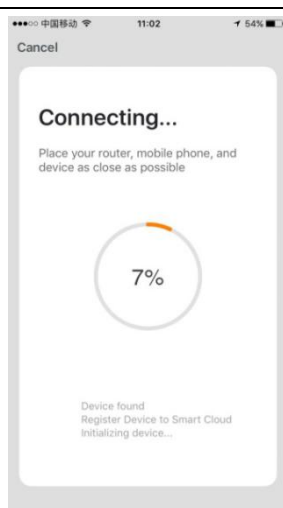


Připojuje se

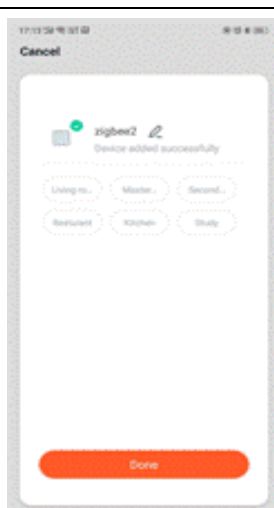

Hotovo

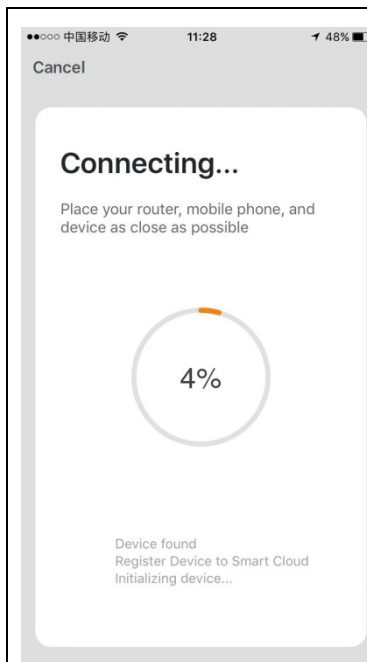


Připojení

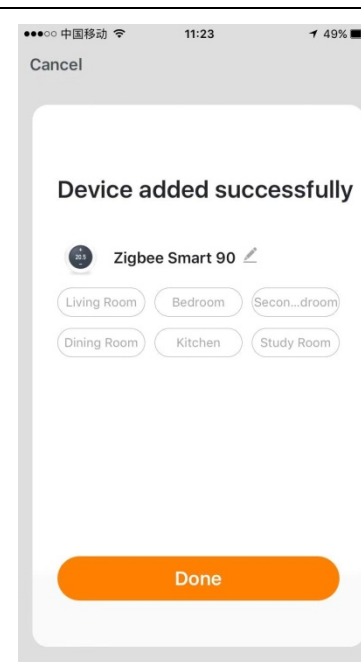

Hotovo

4. Připojení hlavičky k Zigbee:

Stiskněte a dlouze podržte boční tlačítko na hlavičce dokud nezačne tento indikátor na hlavičce blikat

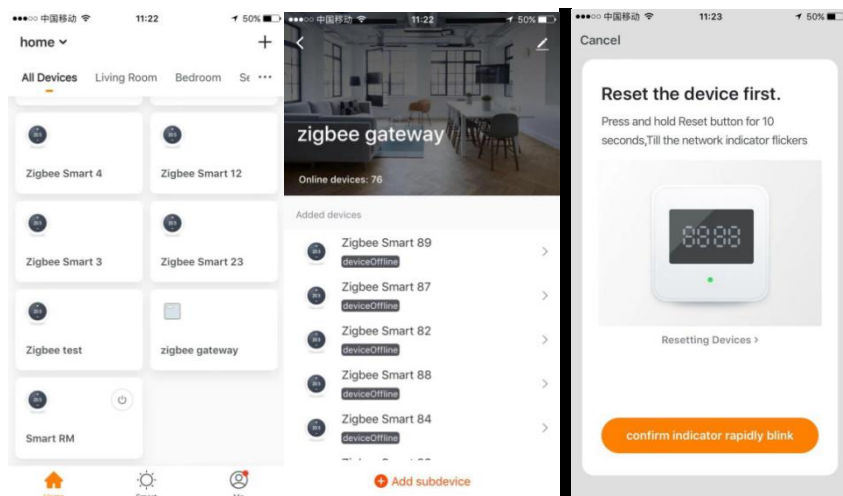

Vyberte zigbee bránu

dejte Add subdevice (přidat podvýbor)

a stiskněte LED již bliká

Údaje o dovozcí / importer:

Premeva Services s.r.o.

Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika

IČO: 09548696

